

Manual antidesespero

Com a ajuda de seis profissionais da área, elaboramos uma lista com os 38 itens que merecem atenção especial antes de decorar ou de iniciar uma reforma. Na maioria das vezes, só é preciso planejar e carregar uma trena no bolso

Texto **Stéphanie Durante** Realização **Nuria Uliana** Repórter de imagem **Juliana Pikel** Fotos **Edu Castello**

1

Lembre-se: O primeiro passo é medir todos os espaços

Antes de ir à loja, meça com a trena o tamanho dos móveis e a distância necessária entre eles para conseguir circular. Nunca confie somente na sua percepção visual, senão você pode acabar comprando um sofá que não cabe na sala.

|||||

2

Móveis com múltipla função

Para economizar espaço, uma boa dica é tentar dar outras funções a um mesmo móvel. Neste projeto, a designer de interiores Andrezza Alencar criou um banco que também serve de baú, no qual a moradora guarda louças e acessórios.





3 Dança das cadeiras

Para garantir uma boa circulação, as cadeiras da mesa de jantar precisam de um recuo mínimo de 60 cm. Se você não tem esse espaço, opte pelo uso de bancos encostados na parede, como no projeto de Andreza Alencar.

4 Iluminação embutida

Para embutir a iluminação dicroica, é preciso um forro com no mínimo 12 cm de altura. Se o pé-direito só permitir um forro com espessura menor, opte pelo gesso acartonado estruturado, com 9 cm, e use luminárias minidicroicas.

5 Forro de gesso

Se o living tiver menos de 2,70 m de pé-direito, aborte a ideia de fazer um forro de gesso. Faça poucos pontos no teto e abuse da iluminação indireta. No caso de o apê já ter forro, vale a pena abrir um buraco para conferir o tamanho dele.

6

Cortinas exigem espaço

Deixar um vão muito pequeno no forro de gesso para instalar a cortina é um risco, porque o espaço necessário varia de acordo com o modelo escolhido. Cortinas com trilho precisam de no mínimo 10 cm de vão. Já a romana, como neste projeto da SAO Arquitetura, pede uma distância de 12 cm ou mais. Para instalar uma cortina rolô e um trilho, reserve um espaço de no mínimo 17 cm.



7 Olha o nível!

Quando for instalar o piso do living, não se esqueça de prestar atenção no nível. Para não errar e acabar criando um degrau desnecessário logo na entrada, o arquiteto Diego Revollo lembra que a altura do piso é determinada pela soleira do elevador.

8 O tamanho da porta


Segundo o arquiteto Roberto Negrete, a porta de entrada deve ser a mais larga de todas, com no mínimo 80 cm para permitir a entrada de móveis e compras.

9 Cinema em casa

Escolha a marca e o modelo do home theater antes de comprar o móvel em que ele ficará, porque as dimensões e a quantidade de pontos elétricos variam muito. Preste atenção também no consumo de energia do aparelho: na maioria das vezes, é preciso fazer um circuito exclusivo para o home theater no quadro de luz.

10 Tomadas

Muita gente não sabe, mas existe um padrão para a altura de interruptores e tomadas. Segundo o arquiteto Gustavo Calazans, o interruptor deve ser instalado a 1,10 m de altura, e a tomada, a 30 cm do chão. E não se esqueça de alinhá-los: tomada logo abaixo do interruptor, no mesmo eixo.

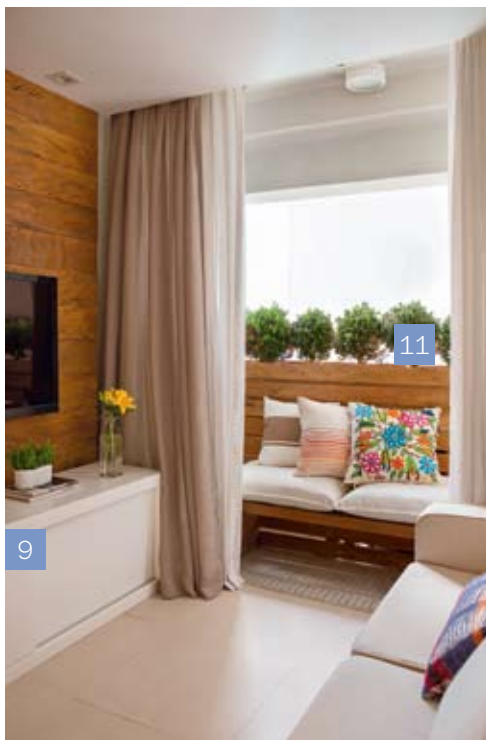

11


Esconde-esconde

Para camuflar a condensadora do ar-condicionado, Andrezza Alencar criou uma estrutura de madeira ripada, que serve ainda de apoio para uma floreira. Mas, para não invalidar a garantia do produto, confira no manual quais são as especificações de respiro antes de executar a marcenaria.

12

Energia de sobra

Antes de fazer alguma alteração elétrica, como instalar um ar-condicionado, verifique as condições de seu prédio. Se o edifício é antigo, o quadro de entrada pode não aguentar.

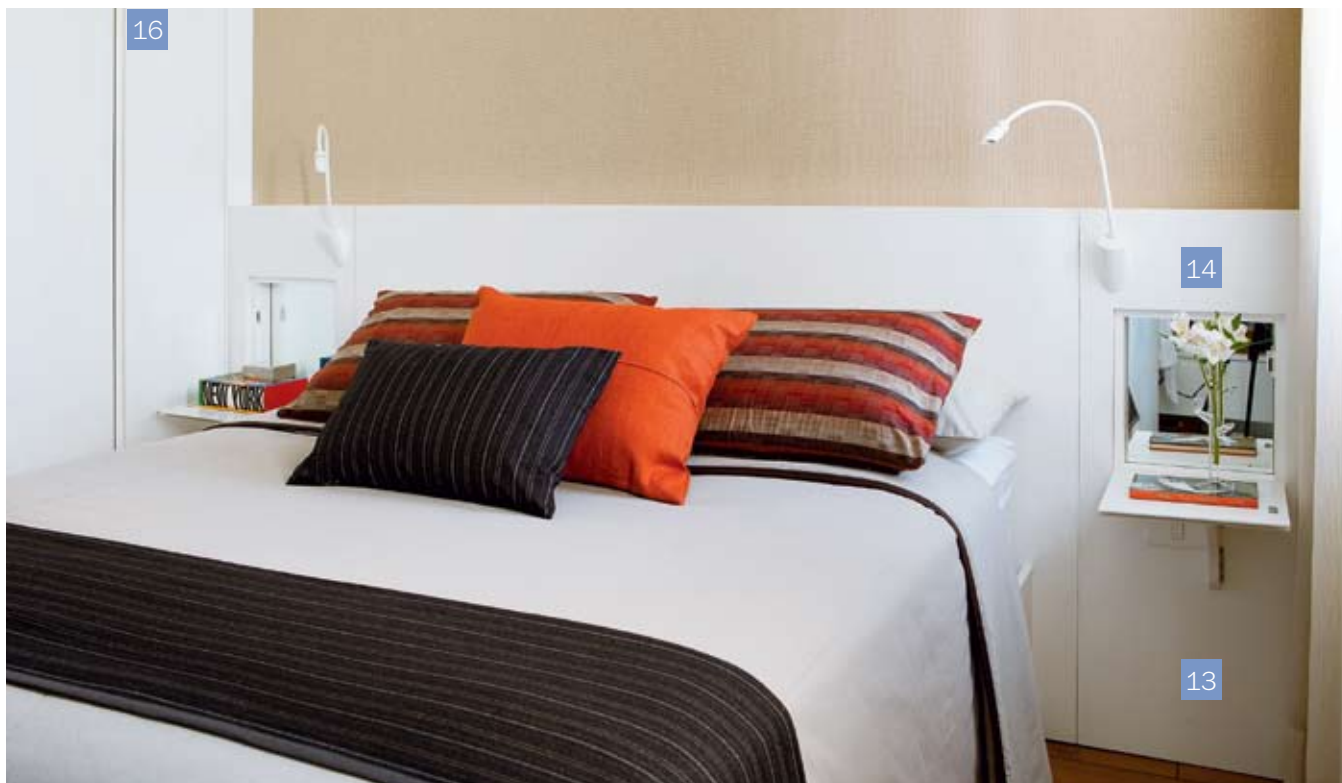

13

Medidas básicas

Para garantir uma boa noite de sono, o cuidado com a circulação no quarto deve ser redobrado. A distância da cama até a parede ou até o armário deve ser de no mínimo 70 cm, e a altura da cama deve variar de 45 a 55 cm. A medida padrão para uma cama de solteiro é de 0,90 x 1,90 m; de casal, 1,40 x 1,90 m. Os modelos tamanho queen e king medem 1,60 x 2 m e 1,90 x 2 m, respectivamente.

14 Opte pelo conforto


Se o seu quarto é pequeno, priorize a cama no lugar dos criados-mudos, que podem ser suspensos ou feitos sob medida. Dá até para aproveitar outros móveis para essa função, como cadeiras ou uma miniescada. Para este projeto, Andrezza Alencar desenhou um criado-mudo retrátil.

15 Debaixo da cama

Se falta espaço para guardar tudo no armário, aproveite o vão livre embaixo da cama. Existem modelos box com baú integrado, mas é possível criar uma base de marcenaria. Use este compartimento para guardar documentos, bolsas, sapatos ou roupas de cama.

16 Abre-te, sésamo!

Normalmente, as portas de armário medem 50 cm. Para você conseguir abri-lo e pegar suas roupas sem dificuldade, deixe um espaço de no mínimo 60 cm entre o armário e a cama. Caso o seu quarto não disponha desse espaço, opte por portas de correr.

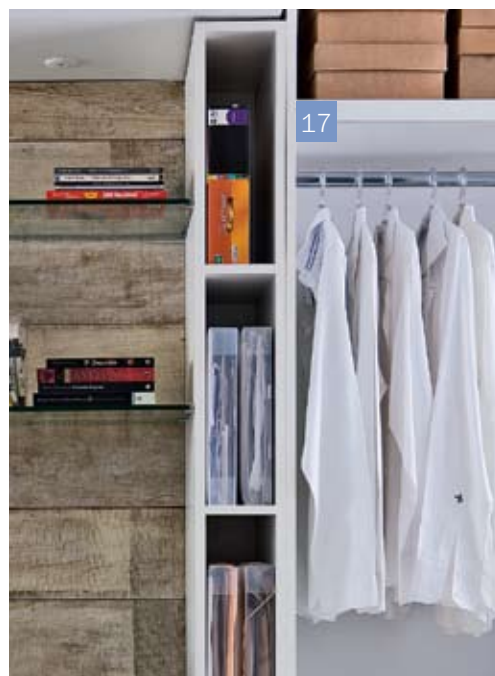

17

Passado e engomado

Os armários com portas comuns devem ter no mínimo 55 cm de profundidade. Já os com porta de correr, 60 cm. Medidas inferiores a essas farão com que suas roupas fiquem amassadas.



18

Papel de parede

Na hora de escolher o papel de parede, tome cuidado para não exagerar no desenho. A dica da arquiteta Crisa Santos, autora deste projeto, é tentar manter um equilíbrio entre o traço e a cor. E priorize os modelos vinílicos ou adesivados, que são resistentes a respingos de água. Para calcular o número necessário de rolos, faça esta conta: divida a largura da parede pela largura do rolo. Depois, divida o comprimento do rolo pelo comprimento da parede. Então, divida o primeiro resultado pelo segundo. Para o papel estampado, calcule de 10% a 20% a mais, assim o desenho de uma tira coincidirá com o da outra. Lembre-se de que a emenda fica sempre na altura, na vertical.

19 Nada de teto baixo

O pé-direito do banheiro deve ser de no mínimo 2,40 m. Se o seu banheiro tiver forro de gesso e a altura for inferior a essa, vale a pena fazer um furo para conferir se é possível diminuir a espessura e, assim, ganhar um pouco mais de altura do teto. Mas não se esqueça de fazer isso antes de trocar o revestimento da parede.

20 Tudo alinhado

Tente deixar os metais alinhados, até mesmo os que estão em outra parede. Crie no máximo duas linhas de altura. É só um detalhe, mas seguir um padrão deixa o banheiro mais organizado.

22 A cuba ideal

Sobreposta, de semiencaixe, de encaixe. Escolha a cuba antes de reformar o banheiro, porque ela influencia a altura do ponto de água e da bancada, que deve ficar a 85 cm do chão. Dependendo do modelo, a bancada deve ficar mais baixa.

24 Compatibilidade

Na hora de escolher a cuba e a torneira, lembre-se de que elas precisam ser compatíveis. Modelos estreitos não comportam torneiras longas. O ideal é que a água caia no centro da cuba, para evitar respingos.

21 Luz indireta

Em vez de instalar uma luminária no centro do lavabo, prefira uma iluminação no contorno das paredes, usando uma sanca de gesso. Isso passa uma sensação de amplitude do espaço e realça os acabamentos.

23 Onde fica a toalha?

Antes de definir o box, veja se você tem espaço necessário na parede para colocar o toalheiro. Se não tiver, encomende um modelo já com toalheiro na porta de vidro. Depois que o vidro estiver pronto, não dá mais para instalar.

25 Vaso sanitário

Preste muita atenção no tamanho do vaso sanitário. Eles variam de 45 a 60 cm de profundidade. Pense também no conforto: o vaso deve ter um vão de 35 a 40 cm de cada lado.



26

Os requisitos de uma ilha

Se você quer ter uma ilha na cozinha, como neste projeto da SAO Arquitetura, lembre-se de deixar saídas de energia e de gás. Para instalar o cooktop, a ilha precisa ter no mínimo 80 cm de profundidade e a distância dela à bancada deve ser superior a 90 cm. Para embutir o forno na ilha, logo abaixo do cooktop, compre um modelo que permita tal instalação e respeite a distância mínima de 20 cm ao fundo do fogão.

27

Coifa segura

A distância mínima entre a coifa e os queimadores do fogão é de 65 cm para os fogões elétricos. No caso de modelos a gás ou combinados, a distância pode variar de 70 a 80 cm – em nenhum dos casos ultrapasse os 80 cm. O ponto de energia deve ficar no centro da instalação da coifa, a 2,20 m do piso, ou vir pelo forro de gesso, passando por dentro do duto.

28

Apoio mínimo

Uma ripa de madeira com 8 cm de profundidade já basta para apoiar um quadro ou um livro de receitas. Para que a peça não caia, deixe a frente da ripa um pouco mais alta ou coloque silicone em sua base. Se o quadro for grande, vale a pena fixar um prego atrás para que ele não tombe com o vento.



29 Ladrilho?

Apesar de superdecorativo, o ladrilho hidráulico não é a melhor opção para o piso da cozinha. Segundo o arquiteto Diego Revollo, esse revestimento rústico mancha facilmente. O melhor é optar por instalá-lo na parede, entre a coifa e o fogão. Ou, ainda, escolher um porcelanato que imite ladrilho.

30 Pia na altura certa

Quando se fala em ergonomia, qualquer centímetro faz muita diferença. Não subestime uma diferença de 5 cm, por exemplo, porque é isso que vai proporcionar conforto ou não. A bancada da cozinha, em geral, deve ter 90 cm de altura.

31 Duro na queda

Antes de comprar o piso, preste atenção no PEI (índice de resistência). O revestimento cerâmico ideal para cozinhas deve ter classificação 3 (média/alta) ou 4 (alta). Ou seja, não adianta comprar um revestimento para banheiro, que tem PEI 2, e instalar na cozinha.

32 Lava-louças sob medida

Antes de comprar o aparelho, leve em consideração os seus hábitos. Se os seus pratos forem maiores do que os tradicionais, leve-os até uma loja e experimente qual modelo comporta-os melhor.



33

Cozinhas escancaradas!

Quer uma cozinha integrada, como a deste projeto do arquiteto Gustavo Calazans? Se for possível, invista nessa ideia, porque ela amplia o living e deixa a casa mais agradável. E a abertura não precisa ser definitiva. Dá para isolar a área gourmet usando portas de correr ou do tipo camarão.

34 Cada um no seu quadrado

Os eletrodomésticos precisam de nichos específicos. Um cálculo errado pode inviabilizar a garantia do produto. Defina os modelos e marcas antes de começar o projeto de marcenaria. Assim, será possível deixar tudo alinhado e calcular os respiros corretos e os pontos hidráulicos e elétricos necessários.

35 Inspira, respira

O uso de grades de ventilação é obrigatório para fornos elétricos e micro-ondas de embutir. Mas cada marca pede uma medida e um tipo de grade específico. Confira o manual antes de instalar os produtos.



36 Na medida

Segundo o arquiteto Roberto Negrete, o piso da cozinha deve ficar 1 cm mais baixo do que o da sala, para conter a saída de água. Isso evita que você molhe a sala quando lavar a cozinha ou se acontecer algum vazamento. Essa dica vale também para a área de serviço e os banheiros.

37 Sem ponto de água não dá

Para que o dispenser de água e gelo das geladeiras Side by Side funcione, é necessário prever um ponto de água na parede atrás do produto. A pressão de água deve estar entre 14 e 70 m.c.a. (metros de coluna de água). Se a pressão for insuficiente, é preciso instalar um pressurizador. Preste atenção nas medidas: a loja não se responsabiliza se o refrigerador não couber no elevador.

38 Tá quente!

Não instale o fogão ou o forno perto de eletrodomésticos de conservação, como refrigerador, freezer e adega. Respeite a distância mínima de 10 cm do fogão a gás convencional e 30 cm dos fogões a lenha.

CRÉDITOS

3. Sala – Andreza Alencar: Almofada vermelha da Conceito Firma Casa, e de passarinho da Coisas da Doris.

6. Sala – Sao Arquitetura: Cadeira, vaso branco e castiçal verde e branco da Benedixt. Gravura de pêndulo da Arterix. Ampulheta da L'Oeil. Tapete da By Kamy. Almofada cinza da Empório Beraldin.

11. Varanda – Andreza Alencar: Almofadas da Conceito Firma Casa e da L'Oeil. Garrafa com lírio amarelo da L'Oeil.

13. Quarto – Andreza Alencar: Roupas de cama da Ari Beraldin. Vaso da Conceito Firma Casa.

20. Banheiro – Sao Arquitetura: Toalha da Mundo do Enxoval.

26. Cozinha – Sao Arquitetura: Gravura da Arterix. Fruteira da Benedixt. Na prateleira, árvores de Nelise Ometto.

33. Cozinha – Gustavo Calazans: Fruteira de madeira e panela da Artmix. Cerâmica de Nelise Ometto.